

Divar - Archive Player



Security Systems

IT | Manual d'uso

BOSCH

Divar

Digital Versatile Recorder

Divar Archive Player

Manuale d'uso

Sommario

Guida introduttiva	2
Descrizione della finestra principale	3
Visualizzazione delle immagini	4

Guida introduttiva

Divar Archive Player consente di visualizzare su un PC le registrazioni video archiviate mediante l'applicazione Control Center. Consente inoltre di verificare l'autenticità del materiale video archiviato.

Requisiti di sistema

Piattaforma operativa: PC con Windows 98, Windows Millennium, Windows NT 4.0 (SP4), Windows 2000 o Windows XP in esecuzione.

Per Archive Player, i requisiti **minimi** del PC sono:

- Processore: Pentium II 450 MHz (o equivalente)
- Memoria RAM: 64 MB*
- Spazio disponibile su disco rigido: 10 MB
- Sistema video: 800x600 con colori a 16 bit

* varia a seconda del sistema operativo

Installazione

Quando si archivia un video, Archive Player viene automaticamente copiato nella stessa directory del file di archivio. L'installazione separata di Archive Player non è necessaria. Se si copia il file di archivio su un CD o DVD in un secondo momento, verificare che si copi anche il file ArchivePlayer.exe.


Se si utilizza un masterizzatore CD/DVD esterno, il software necessario per riprodurre un segmento video su un PC, vale a dire Archive Player, viene copiato sul disco quando si crea un archivio locale. Per essere certi che tale software sia presente sull'unità Divar, utilizzare il CD-ROM fornito con il masterizzatore CD/DVD esterno per installare la versione più recente di Archive Player sull'unità Divar.

Avvio del programma

Fare doppio clic sul file ArchivePlayer.exe per avviare il programma.

Per aprire un archivio video

Quando si avvia il programma, viene visualizzato un elenco di file di archivio disponibili. I file di archivio vengono identificati dall'estensione **.dvr** utilizzata nel relativo nome.

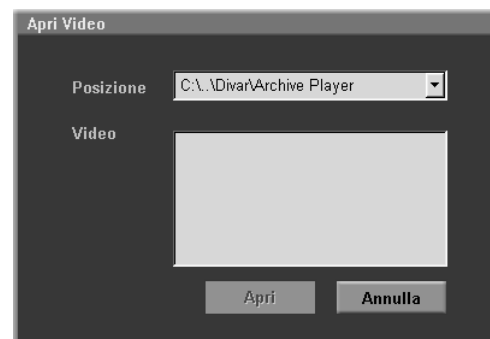

1. Selezionare il file di archivio che si desidera visualizzare.
> Se non è possibile visualizzare il file desiderato, scorrere l'elenco o scegliere la posizione corretta.
2. Fare clic su **Apri**.

Per chiudere il programma, fare clic su **Esci**.

Descrizione della finestra principale


La finestra principale viene visualizzata quando si seleziona il file di archivio. Nella parte sinistra della finestra sono sempre disponibili tre pulsanti.



Pulsante Apri

Per aprire un archivio, fare clic su **Apri** . Viene visualizzata la finestra Apri video. Scegliere un file di archivio diverso e fare clic su **OK** nella finestra Apri video.

Pulsante Guida

Fare clic su **Guida**  in qualsiasi momento per accedere alla guida in linea. Viene visualizzata una finestra a comparsa della guida.

Pulsante Esci

Per interrompere l'utilizzo di Archive Player, fare clic su **Esci** .

Descrizione delle icone della telecamera

Le icone della telecamera vengono visualizzate nella parte superiore destra dello schermo.

Le icone indicano il numero della connessione della telecamera. Sono disponibili solo gli elementi inclusi durante l'archiviazione. Lo stato e il tipo di telecamera sono indicati dal tipo di icona utilizzato.



Telecamera selezionata (giallo)



Telecamera non selezionata / non disponibile.

Interpretazione dei colori delle icone

- Le funzioni disattivate risultano ombreggiate.
- Le selezioni attive sono colorate in giallo.

Visualizzazione delle immagini

Assegnazione dei cameo

Per cameo si intende un'immagine di telecamera singola in una visualizzazione multischermo.

Per assegnare una telecamera a un cameo:

1. Fare clic su un cameo.
> Il cameo selezionato presenta un bordo giallo.
2. Fare clic su un'icona di telecamera numerata.
> La telecamera selezionata è gialla.




Per annullare l'assegnazione di un cameo:

1. Fare clic su un cameo.
> L'icona della telecamera assegnata al cameo viene selezionata.
2. Fare clic sull'icona di telecamera selezionata.
> Il cameo risulta vuoto quando l'assegnazione della telecamera viene rimossa.

Viste della telecamera

Per alternare la modalità di visualizzazione:




1. Fare clic su una delle icone di visualizzazione della telecamera per modificare la configurazione della visualizzazione del cameo.
> Sono disponibili le modalità di visualizzazione , quadrante  e tutto schermo .
2. Per modificare il fattore di zoom, trascinare il cursore dello zoom.

Quando lo zoom è selezionato, fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul cameo per eseguire lo zoom avanti; fare clic con il pulsante destro del mouse per eseguire lo zoom indietro. Fare clic, tenere premuto e trascinare il mouse nell'area del cameo per spostare l'immagine.

Transazioni Bancomat/POS


Per visualizzare le transazioni Bancomat/POS archiviate con un Divar 2 collegato a un ponte Bancomat/POS:


1. Fare clic sull'icona della transazione .
- > Viene visualizzata la finestra di visualizzazione della transazione.
- > Vengono visualizzati i dati associati alla telecamera selezionata.

Uso dei controlli di riproduzione





Riproduci

Fare clic su **Riproduci**  per riprodurre il video registrato nella finestra di riproduzione.

- > La velocità di riproduzione varia a seconda dell'impostazione del cursore della velocità .
- > Alcuni frame possono essere rilasciati a seconda della velocità del PC e della velocità di riproduzione.

Riproduzione inversa


Fare clic su **Ripr. inv.**  per eseguire la riproduzione inversa dei video registrati nella finestra di riproduzione.

- > La velocità di riproduzione varia a seconda dell'impostazione del cursore della velocità .
- > Alcuni frame possono essere rilasciati a seconda della velocità del PC e della velocità di riproduzione.

Velocità di riproduzione

Il cursore controlla la velocità della riproduzione continua normale e inversa. Il valore **Tutto** indica che non viene rilasciata alcuna immagine alla velocità massima consentita dal sistema.


Fisso

Fare clic su **Fisso**  per interrompere la riproduzione.

- > L'ultima immagine viene visualizzata come immagine fissa nella finestra di riproduzione.


Avanti

Questa funzione è attivata solo in modalità Fisso.

1. Fare clic su **Avanti**  per avanzare l'immagine di un frame.
2. Tenere premuto il pulsante per continuare ad andare avanti di un massimo di 3 immagini al secondo.

Indietro



Questa funzione è attivata solo in modalità Fisso.

1. Fare clic su **Indietro**  per spostarsi indietro di un'immagine.
2. Tenere premuto il pulsante per continuare ad andare avanti di un massimo di 3 immagini al secondo.

Cattura di un'immagine fissa


È possibile catturare le immagini fisse dal cameo attivo e salvarle sul disco rigido del PC in formato bitmap.

Per salvare un'immagine dal cameo attivo sul disco rigido del PC:

1. Fare clic su **Fisso**  per bloccare l'immagine.
2. Fare clic su **Cattura** .
> Viene visualizzata la finestra a comparsa Istantanea.
3. Per modificare la posizione predefinita, andare alla posizione del file system del PC file in cui si desidera archiviare il file immagine.
4. Per modificare il nome del file, digitare un nome per il file.
5. Fare clic su **Salva**.

L'istantanea ha una risoluzione di 720x484 pixel in NTSC e 720x576 pixel in PAL. Le informazioni di autenticazione vengono visualizzate al di sotto dell'immagine.

Individuazione di un'immagine




1. Inserire un'ora e una data.
2. Fare clic su **Vai**
> Viene visualizzata un'immagine fissa della prima telecamera all'ora e alla data specificate.

Controllo dell'autenticità

1. Fare clic su **Controlla** per verificare l'autenticità dell'archivio.
> È possibile che venga visualizzata una barra di avanzamento se il controllo richiede tempi lunghi.
> Una finestra di informazioni indica l'autenticità dell'archivio.

Verifica dei singoli frame

Per la verifica dell'autenticità dei singoli frame, interrompere la riproduzione, quindi fare clic sull'icona delle informazioni  in un cameo. Viene visualizzata la finestra Informazioni di autenticità. Questa finestra mostra i dettagli del frame video visualizzato nel cameo selezionato.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee
85521 Ottobrunn
Germany
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven
The Netherlands
www.boschsecuritysystems.com

© 2005 Bosch Security Systems B.V.
Subject to change. Printed in Portugal.

BOSCH